



Typ 135 Direct
Serie 100 (stützenfrei)

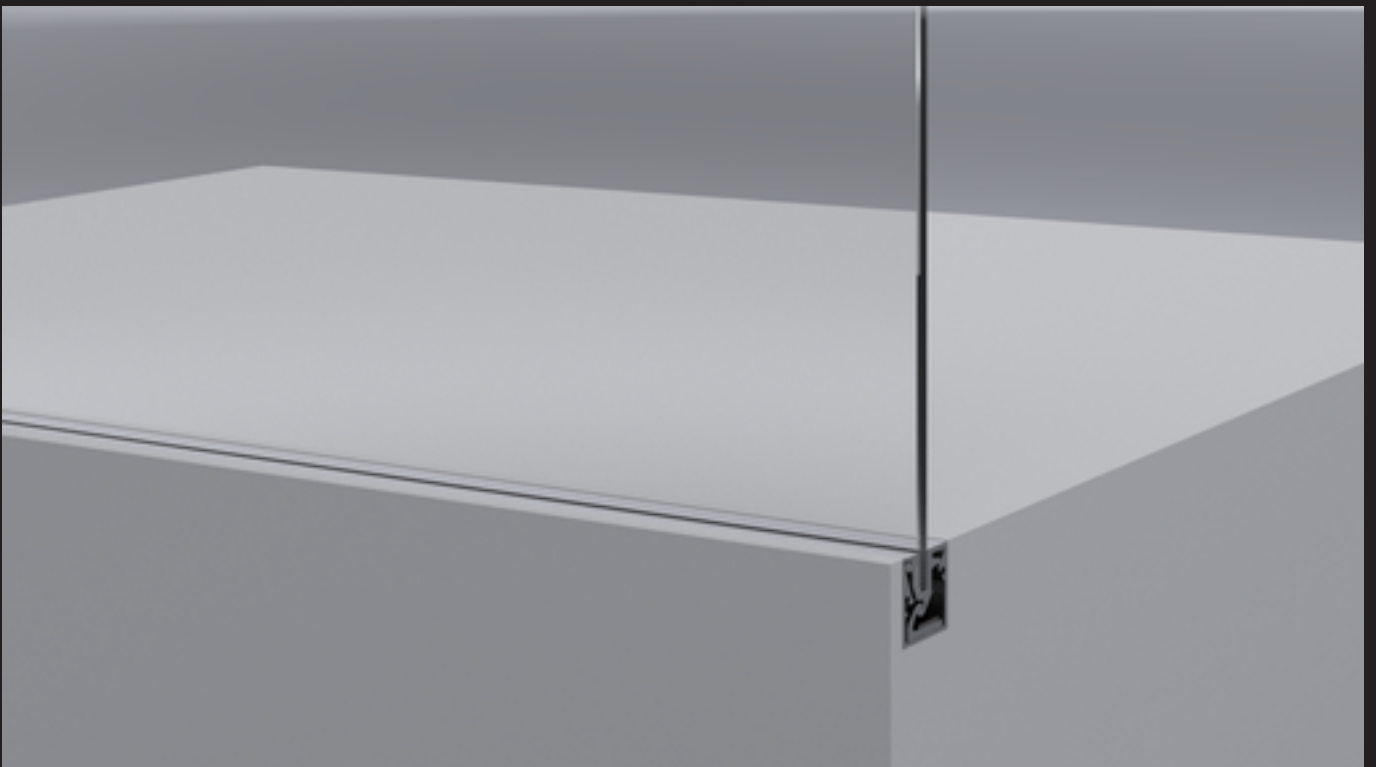


Produkteigenschaften

- verdeckt in die Theke integrierter Kippbeschlag, auch aufgesetzt montierbar
- bündig abschließend mit Thekenoberfläche für ruhige Optik und komfortable Reinigung
- für gerades Glas oder L-Glas
- senkrechte Glasfront, geneigter Einbau bis 30° Richtung Bedienseite möglich
- für gerade Theken oder Außenecken 90° oder 135°
- standardmäßig für 8 mm Frontglas, 6 und 10 mm möglich
- Glasgrößen max. H = 600 mm, L = 1.500 mm
- sicheres Handling auch hoher Gläser dank Klemmbackentechnik und Fangeinrichtung
- Endlagendämpfung im geöffneten Zustand
- Öffnungswinkel Glasfront 40°
- stufenlos justierbare Frontscheibe +/-3°
- Glasfront ohne Werkzeug abnehmbar und wieder einsetzbar
- sehr kompakte Beschlagabmessungen bei Einbaumaß 40 x 40 mm
- schnelle einfache Montage ohne Kleinteileaufwand
- reduzierte Krümelproblematik danke komfortabler Reinigung in geöffnetem Zustand
- inklusive Preisleiste
- vorbereitet für Heizkabel 4 mm
- Beschlag erhältlich in Farbe 016 schwarz matt eloxiert und 011 silber matt eloxiert

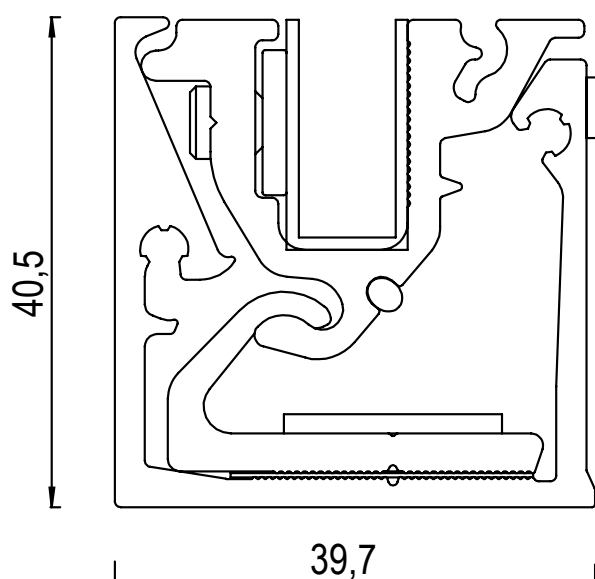


Planungsinformationen

Einbausituationen

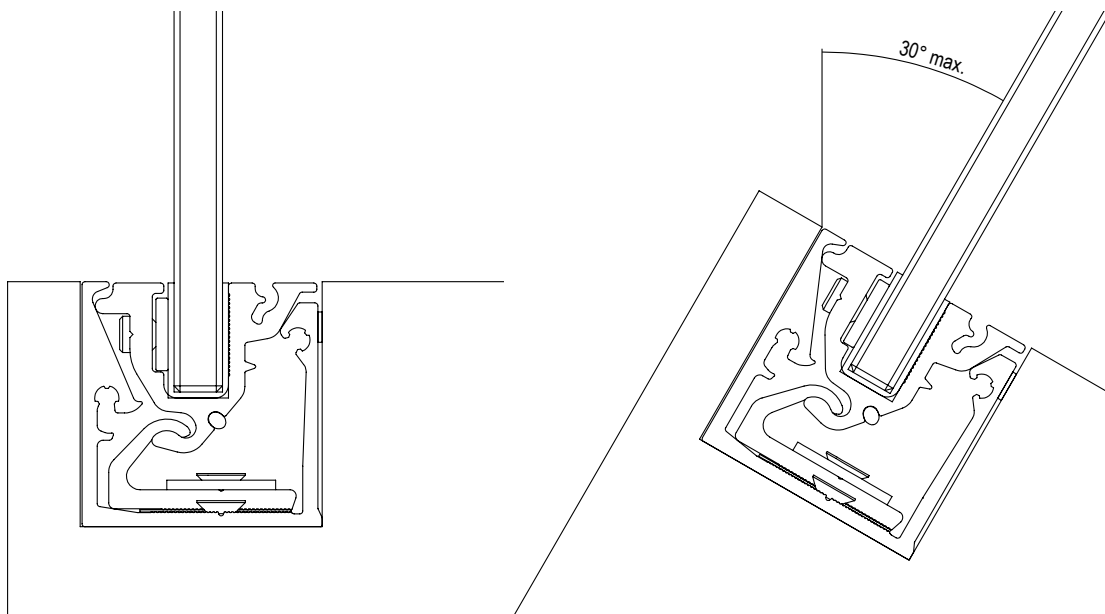

Öffnen / Entnehmen der Glasfront

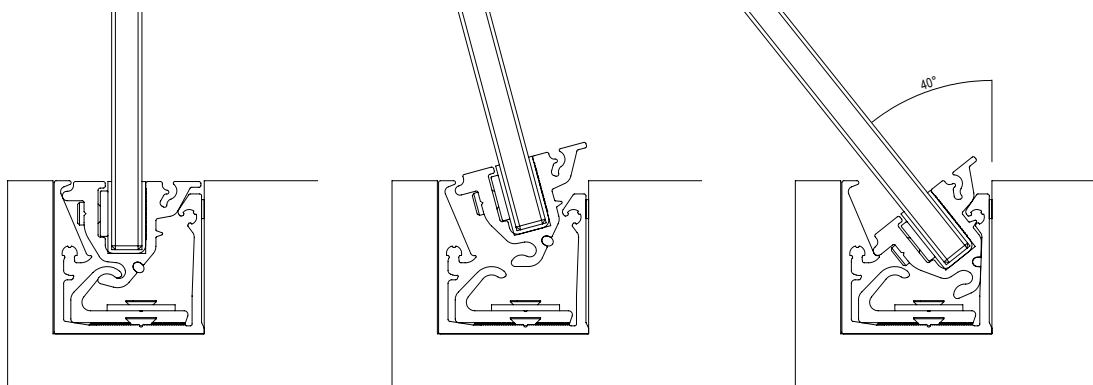

Arretierte senkrechte Position.


Position zum Entnehmen der Glasfront.

Gedämpfte Endlage.


Montage

■ Verschraubung des Basisprofils

Mitgelieferte Schrauben zur Befestigung auf Multiplexplatte verwenden.
 Bei abweichendem Aufbau geeignetes Befestigungsmaterial wählen.
 Die Verschraubung erfolgt von oben in den im Basisprofil vorgegebenen Bohrungen.

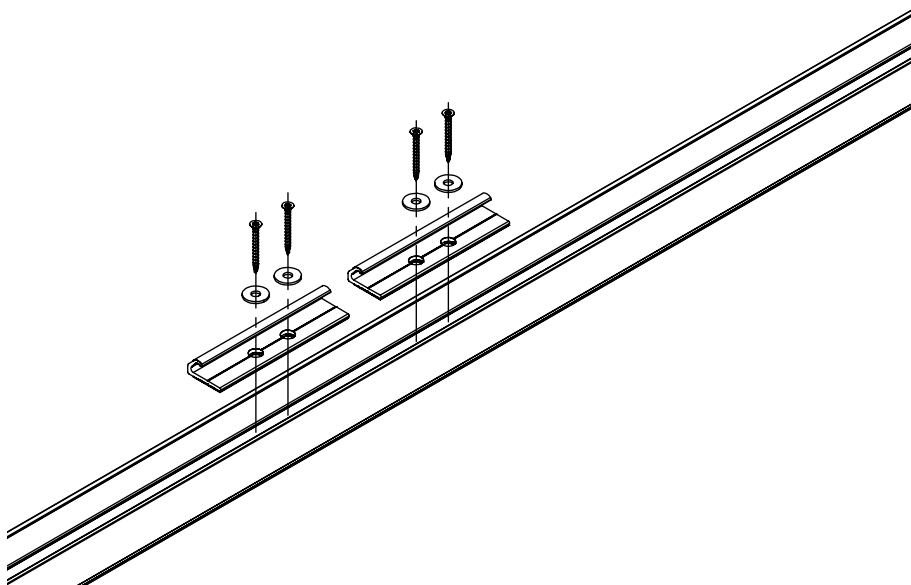


Die werkseitig auf die Rastelemente aufgetragenen Klebefolien dürfen nicht entfernt werden!
 Bei Verwendung von 6 mm starkem Glas ist zusätzlich jeweils eine weiter beiliegende Folie auf die Unterseite der Rastelemente zu kleben. Folie bei anderen Glasstärken zur Reduzierung der Verriegelungskraft verwendet werden.
 Die Kontaktflächen der aufeinander gleitenden Profile sind bei der Montage mit dem Reinigungs- und Pflegemittel F.L. 5 zu behandeln.
 Rastelemente möglichst mittig symmetrisch zur Glaslänge positionieren.
 Die Nut der Rastelemente (B) sollte mit der Bohrriefe des Basisprofils (A) fluchten.

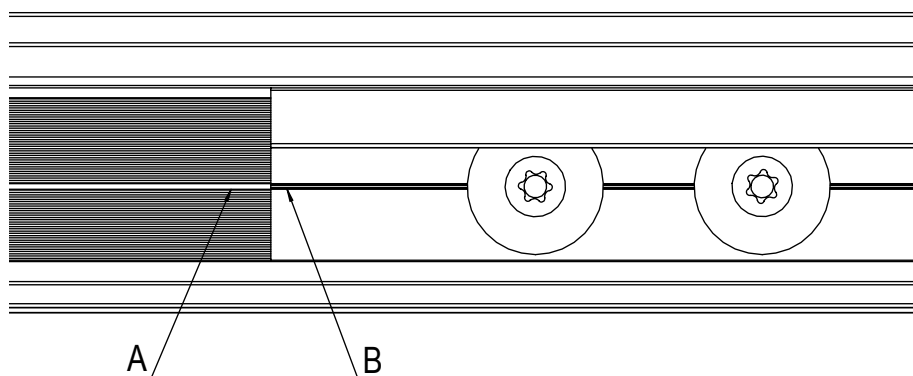

■ Einsetzen des Frontglases

Druckelement und Glas in das Kippprofil einsetzen und Klemmschrauben festziehen (0,6-0,8 Nm Anzugsmoment). Glasfront leicht Richtung Kundenseite geneigt ins Basisprofil einsetzen.

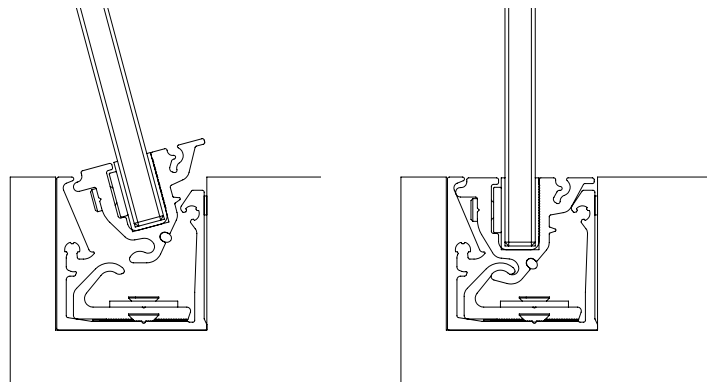


■ Neigungsverstellung mit Rastelementen

Glasfront mit Kippprofil Richtung Kundenseite kippen und Front entnehmen.

Schrauben in den Rastelementen leicht lösen, Rastelemente parallel zur Längsachse des Beschlages um eine Rastlinie versetzen.


Rastelemente Richtung Bedienseite versetzen = Glasneigung Richtung Kundenseite erhöhen.

Rastelemente Richtung Kundenseite versetzen = Glasneigung Richtung Bedienseite erhöhen.

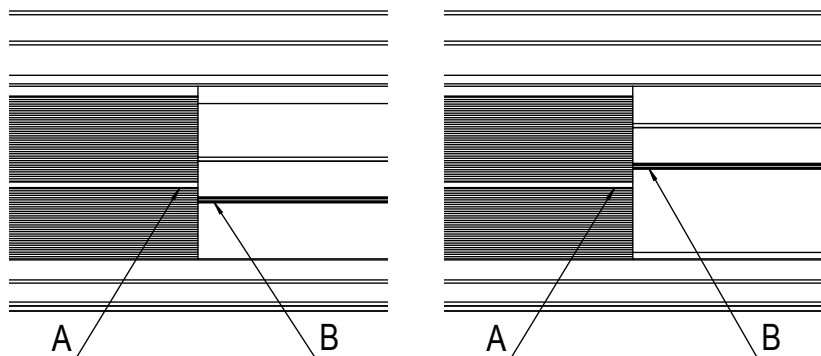


Glasfront wieder einsetzen und schließen.

Außenecke 90° oder 135°

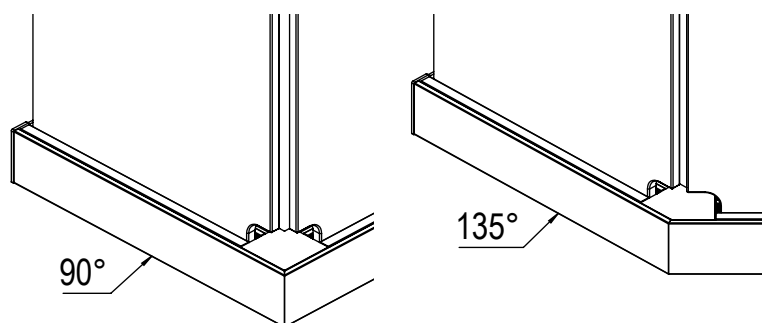

Das Basisprofil wird auf Gehrung, das Kippprofil hingegen wird gerade gesägt.


Im Basisprofil werden in der Außenecke zusätzlich zwei Halteelemente und eine Abdeckung montiert:

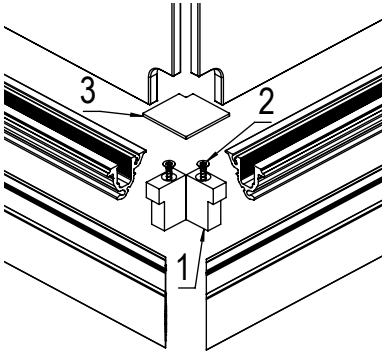

- 1 - Halteelement
- 2 - Senkschraube
- 3 - Abdeckung

Dazu ist im Eckbereich ein Ausschnitt im Frontglas erforderlich.

Glasmaße und -ausschnitte

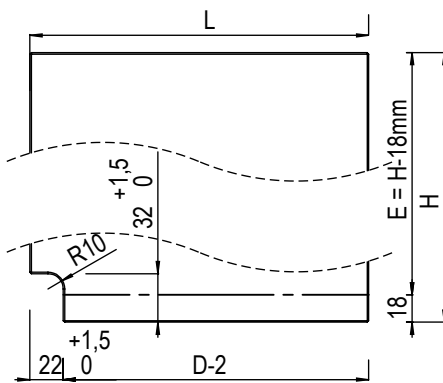



Wir empfehlen den Einsatz von gehärtetem Sicherheitsglas.
Für die Haltbarkeit der Gläser übernehmen wir keine Gewährleistung.

Typ 135 Direct

Abbildung

Produkt

Bestell - Nr.

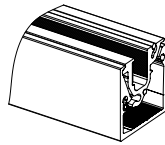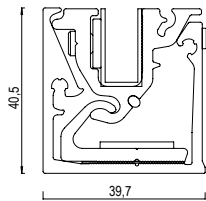

Typ 135 Kippbeschlag kpl.
L=5000 mm
inkl. 8 stk Rastelemente

6 mm



443.4830.011

443.4830.016

8 mm

443.4831.011

443.4831.016

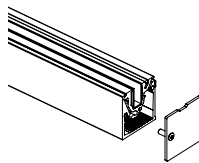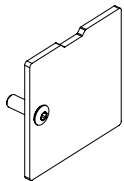


Typ 135 Endkappe
2 mm, inkl. Schraube

links/rechts

443.4841.011

443.4841.016

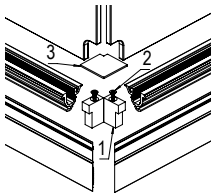

Typ 135 Außenecke Montage-Set
für 90° oder 135°
Halteelemente, Holzschrauben und Ab-
deckung

90°

443.4845.011

443.4845.016

135°

443.4846.011

443.4846.016

Pflegemittel

Rivolta F.L. 5 Pumpspray 300 ml

033.0861

